



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
--------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------

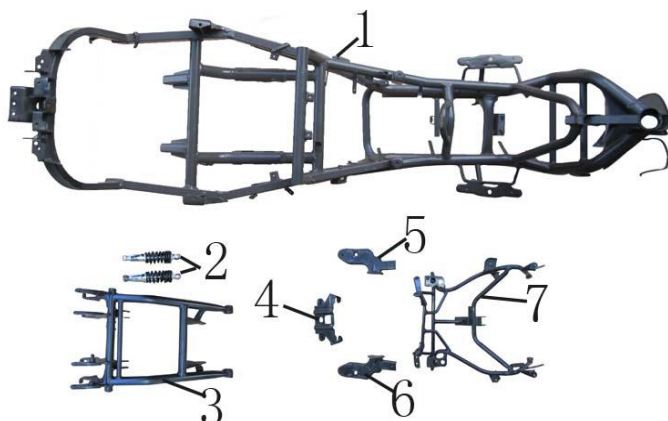


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-A-001	frame	车架	1
2	PST150-C-A-002	rear shock(235)	后减(235)	1
3	PST150-C-A-003	swing arm	后平叉	1
4	PST150-C-A-004	bracket for handrail	后扶手支架	1
5	PST150-C-A-005	rear bracket footpedal L	后左脚蹬支架	1
6	PST150-C-A-006	rear bracket footpedal R	后右脚蹬支架	1
7	PST150-C-A-007	bracket for head light	大灯支架	1

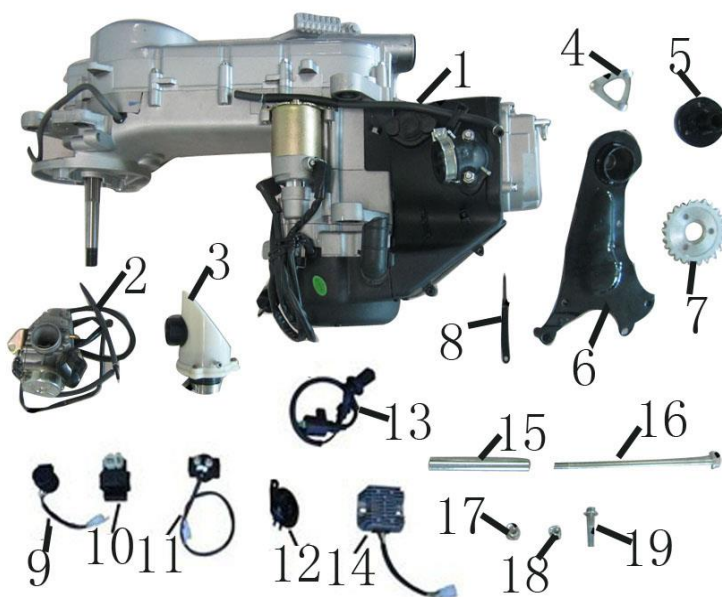

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-B-001	engine	发动机	1
2	PST150-C-B-002	carburetor	化油器	1
3	PST150-C-B-003	air filter	空滤	1
4	PST150-C-B-004	limit films	限位片	1
5	PST150-C-B-005	sprocket holder	链轮座	1
6	PST150-C-B-006	connecting plate	三角连接板	1
7	PST150-C-B-007	chain wheel	链轮	1

8	PST150-C-B-008	brocket for air filter	空滤支架	1
9	PST150-C-B-009	flasher	闪光器	1
10	PST150-C-B-010	ignition	点火器	1
11	PST150-C-B-011	start relay	启动继电器	1
12	PST150-C-B-012	horn	喇叭	1
13	PST150-C-B-013	ignition coil	高压包	1
14	PST150-C-B-014	regulator	稳压器	1
15	PST150-C-B-015	bush	衬套	1
16	PST150-C-B-016	axle engine	发动机轴	1
17	PST150-C-B-017	M10 nut	M10自锁螺母	1
18	PST150-C-B-018	M8 nut	M8自锁螺母	1
19	PST150-C-B-019	M8*35 flange screw	M8*35法兰螺栓	1

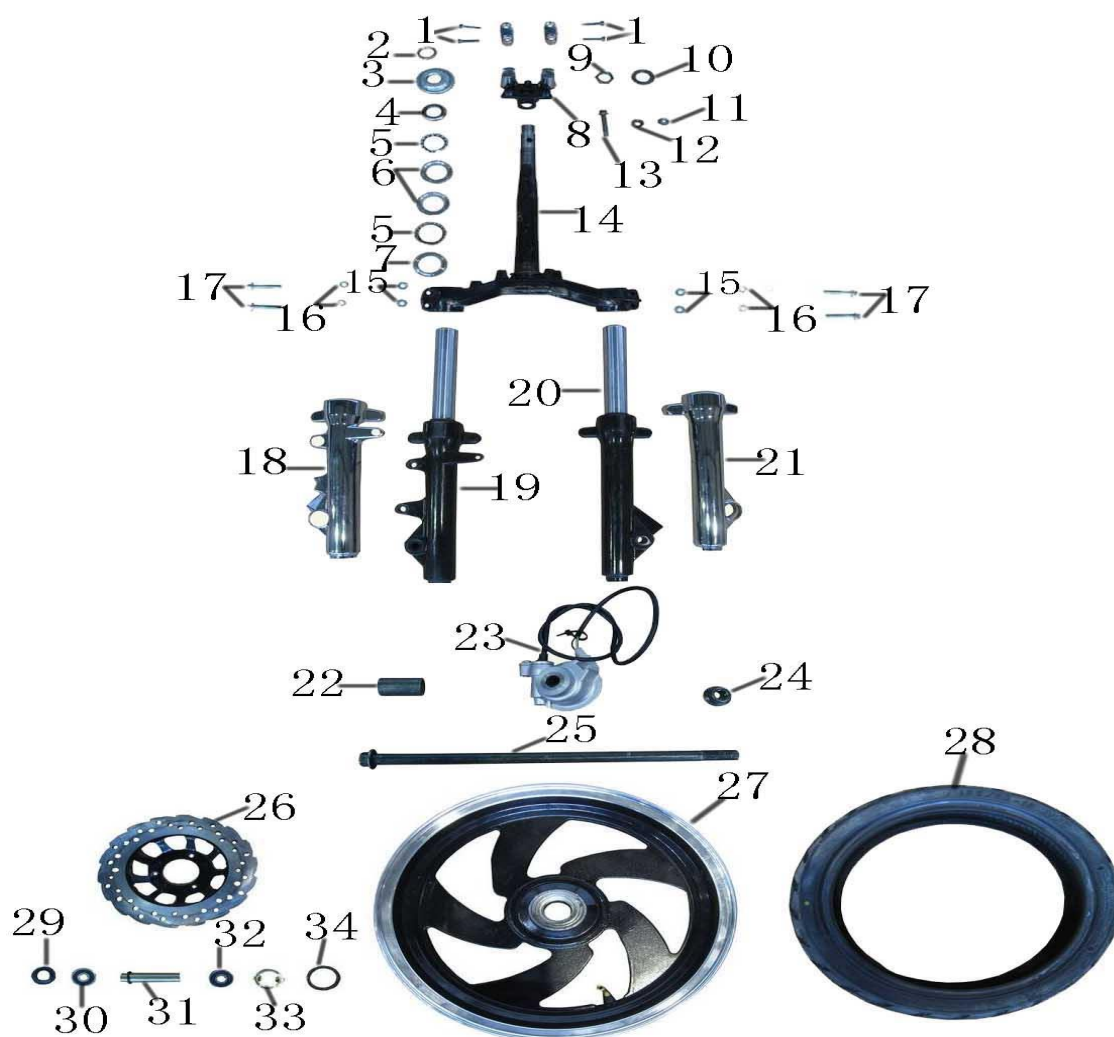


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-C-001	HANLDERBAR BRIQUET BOLT	把手压块及内六角螺栓	1
2	PST150-C-C-002	LOCKNUT	锁紧螺母	1
3	PST150-C-C-003	DUSH COVER	防尘罩	1
4	PST150-C-C-004	UPON TURNNING RING	上部转向圈	1
5	PST150-C-C-005	STEEL BALL	钢珠	1
6	PST150-C-C-006	STEEL BOLL	钢碗	1

7	PST150-C-C-007	BOTTOM TURNING RING	下部转向圈	1
8	PST150-C-C-008	HANDLEBAR HOLDER	把手座	1
9	PST150-C-C-009	NUT	螺母	1
10	PST150-C-C-010	GASKET	平垫	1
11	PST150-C-C-011	LOCKNUT	自锁螺母	1
12	PST150-C-C-012	NUT	限位衬套	1
13	PST150-C-C-013	NUT	六角法兰螺栓	1
14	PST150-C-C-014	STEERING STEM	下联板	1
15	PST150-C-C-015	LOCKNUT	自锁螺母	1
16	PST150-C-C-016	SPRING GASKET	弹簧垫	1
17	PST150-C-C-017	HEX FLANGE BOLT	六角法兰螺栓	1
18	PST150-C-C-018	SHOCK COVER ,LH,FR	前减左装饰罩	1
19	PST150-C-C-019	SHOCK,LH,FR	左前减震	1
20	PST150-C-C-020	SHOCK,RH,FR	右前减震	1
21	PST150-C-C-021	SHOCK COVER,RH,FR	前减右装饰罩	1
22	PST150-C-C-022	WASHING	前轮衬套	1
23	PST150-C-C-023	TACHOMETER	转速器	1
24	PST150-C-C-024	LOCKNUT	自锁螺母	1
25	PST150-C-C-025	FRONT AXLE	前轮轴	1
26	PST150-C-C-026	FRONT DISC PLATE	前碟刹盘	1
27	PST150-C-C-027	FRONT TYRE RIM	前轮毂	1
28	PST150-C-C-028	FRONT TYRE	外胎	1
29	PST150-C-C-029	OIL SEAL	油封	1
30	PST150-C-C-030	BEARING	轴承	1
31	PST150-C-C-031	BUSHING	衬套	1
32	PST150-C-C-032	BEARING	轴承	1
33	PST150-C-C-033	RING CLIP	卡口圈	1
34	PST150-C-C-034	OIL SEAL	油封	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-D-001	rear view mirror	后视镜	1
2	PST150-C-D-002	under part for pressure holder ornament parts	压紧座装饰圈上部	1
3	PST150-C-D-003	upper part for pressure holder ornament parts	压紧座装饰圈下部	1
4	PST150-C-D-004	throttle cable	油门线	1
5	PST150-C-D-005	M6*22 flange screw	M6*22法兰螺栓	1
6	PST150-C-D-006	pressure block	压块	1
7	PST150-C-D-007	front disc brake	前碟刹	1
8	PST150-C-D-013	screw for front disc brake	前碟刹螺栓	1
9	PST150-C-D-014	handle bar	方向把	1
10	PST150-C-D-015	plug for handle bar	方向把堵头	1
11	PST150-C-D-016	grip for handle bar	左把手胶套	1
12	PST150-C-D-017	switch left	左开关	1
13	PST150-C-D-018	switch right	右开关	1
14	PST150-C-D-019	grip throttle	油门胶套	1

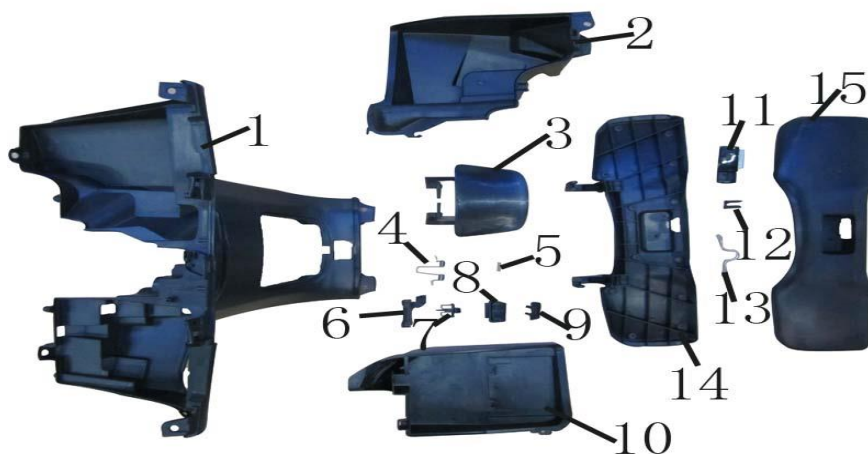


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-E-001	tool box	工具箱	1
2	PST150-C-E-002	ORNAMENT PLATE ABOVE TOOLING BOX,LH	工具箱右上盖	1
3	PST150-C-E-003	fuel tank plate	油箱盖板	1
4	PST150-C-E-004	spring of fuel tank cap	油箱盖弹簧	1
5	PST150-C-E-005	spring button	按钮弹簧	1
6	PST150-C-E-006	bracket for fuel tank cap	油箱盖撑架	1
7	PST150-C-E-007	head of manual lock	油箱盖手动锁锁头	1
8	PST150-C-E-008	main parts for manual lock	油箱盖手动锁主体	1
9	PST150-C-E-009	button for manual lock	油箱盖手动锁按钮	1
10	PST150-C-E-010	upper cover for tool box LH	工具箱左上盖	1
11	PST150-C-E-011	manual lock for tool box cap	工具箱盖手动锁	1
12	PST150-C-E-012	axle for tool box cap	工具箱盖销轴	1
13	PST150-C-E-013	lock button for tool box	工具箱锁扣	1
14	PST150-C-E-014	tool box cover	工具箱盖	1
15	PST150-C-E-015	outer cover for tool box cover	工具箱盖外盖	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-F-001	cover for speedometer	仪表罩	1
2	PST150-C-F-002	ornament parts for speedometer	仪表罩装饰件	1
3	PST150-C-F-003	tool hopper L&R	左右工具箱斗	1
4	PST150-C-F-004	ornament cover for electric lock	电门锁装饰罩	1
5	PST150-C-F-005	cover for tool hopper	左右工具箱斗盖	1
6	PST150-C-F-006	rubber ring for shaft	工具箱斗转轴橡胶垫	1
7	PST150-C-F-007	shaft for tool hopper L&R	左右工具箱斗盖转轴	1
8	PST150-C-F-008	Spring for shaft	左右转轴弹簧	1
9	PST150-C-F-009	button spring	按钮弹簧	1
10	PST150-C-F-010	swing arm for tool hoppers	左右工具箱斗盖摇臂	1
11	PST150-C-F-011	button for tool hoppers	左右工具箱斗按钮	1

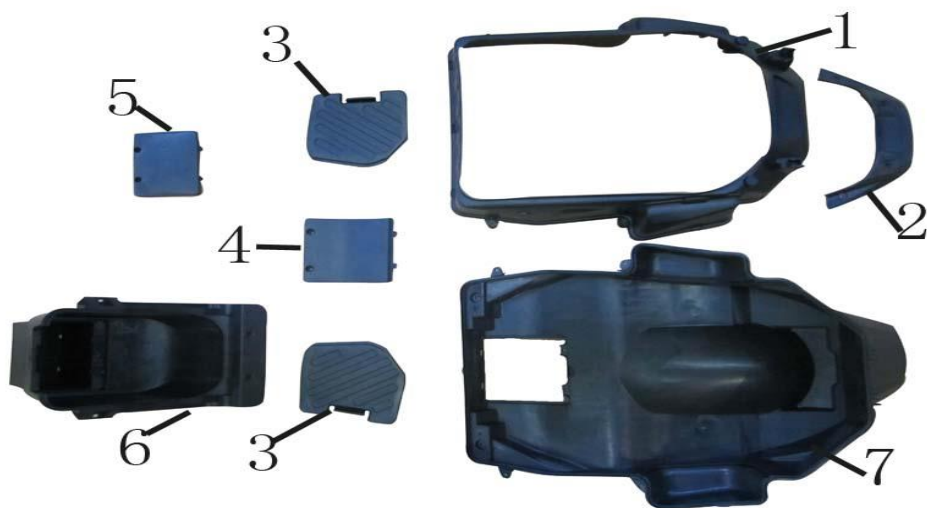


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-G-001	upper cover for main bucket seat	主座桶上盖	1
2	PST150-C-G-002	under cover for rear handrail	后扶手下盖	1
3	PST150-C-G-003	inner cover for main bucket L&R	主座桶左右内盖	1
4	PST150-C-G-004	small cover main bucket seat	主座桶小盖	1
5	PST150-C-G-005	small cover front bucket seat	前座桶小盖	1
6	PST150-C-G-006	front bucket seat	前座桶	1
7	PST150-C-G-007	main bucket seat	主座桶	1

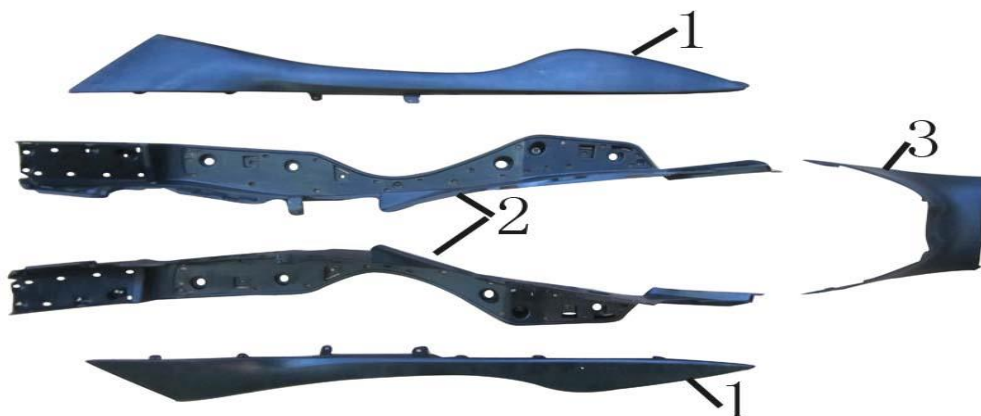


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-H-001	up cover foot pedal L&R	左右脚踏板上盖	1
2	PST150-C-H-002	foot pedal L&R	左右脚踏板	1
3	PST150-C-H-003	front cover bucket seat	座桶前围	1





序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-I-001	base plate for frame	车架底板	1
2	PST150-C-I-002	small parts for base plate	车架底板小件	1
3	PST150-C-I-003	guard plate for fuel tank	油箱护板	1
4	PST150-C-I-004	front gate	前风栅	1

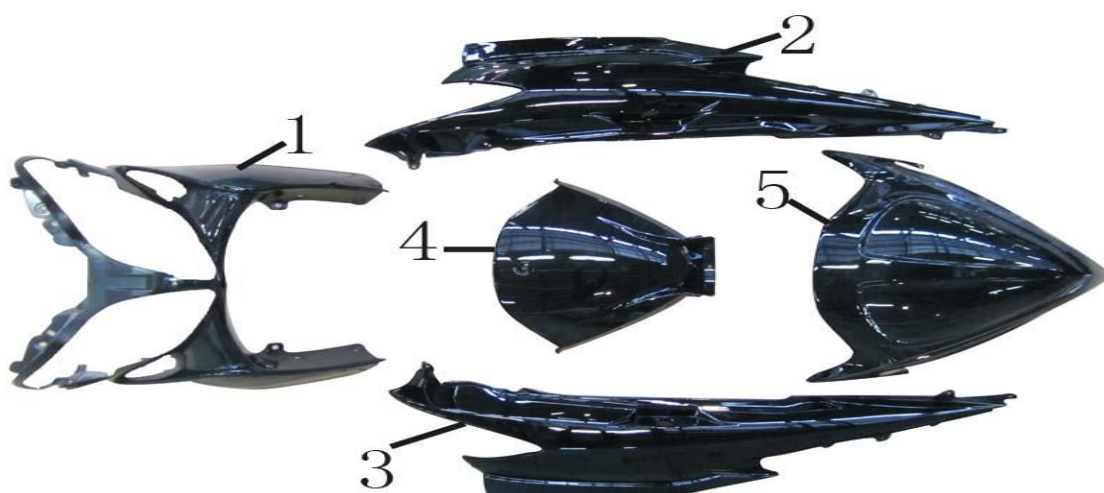


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-J-001	front cover	前围	1
2	PST150-C-J-002	ornament plate, LH	左装饰板	1
3	PST150-C-J-003	ornament plate, RH	右装饰板	1
4	PST150-C-J-004	front cover speedometer	仪表前罩	1
5	PST150-C-J-005	plate	面板	1

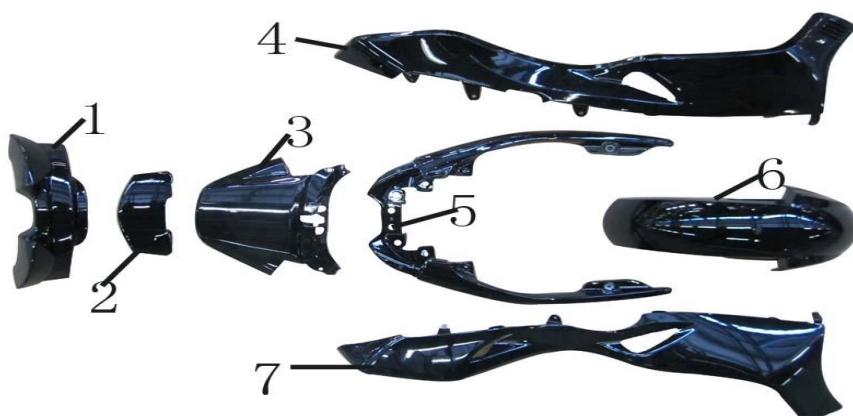

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-K-001	under cover tail light	尾灯下盖	1
2	PST150-C-K-002	upper cover tail light	尾灯上盖	1
3	PST150-C-K-003	upper cover handrail	后扶手上盖	1
4	PST150-C-K-004	side strip LH	左边条	1
5	PST150-C-K-005	rear handrail	后扶手	1
6	PST150-C-K-006	front fender	前轮挡泥板	1
7	PST150-C-K-007	side strip RH	右边条	1

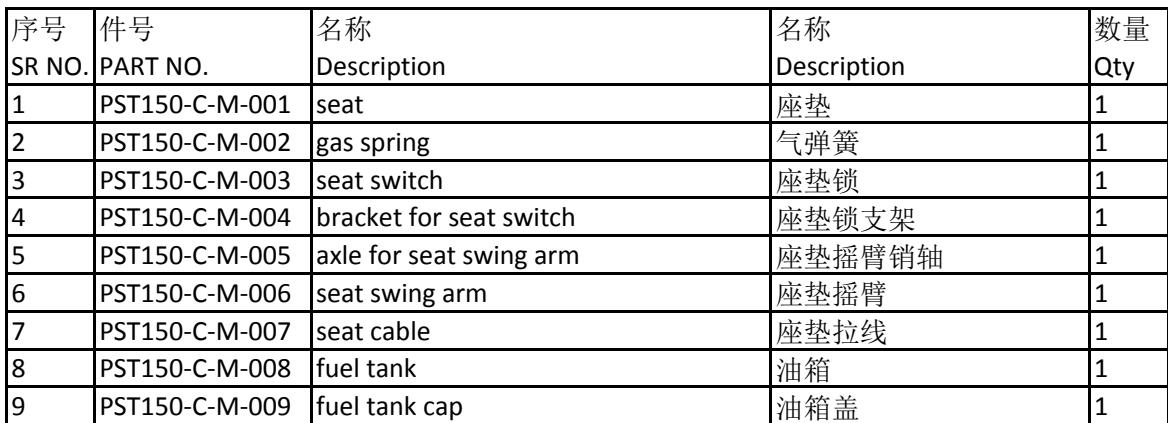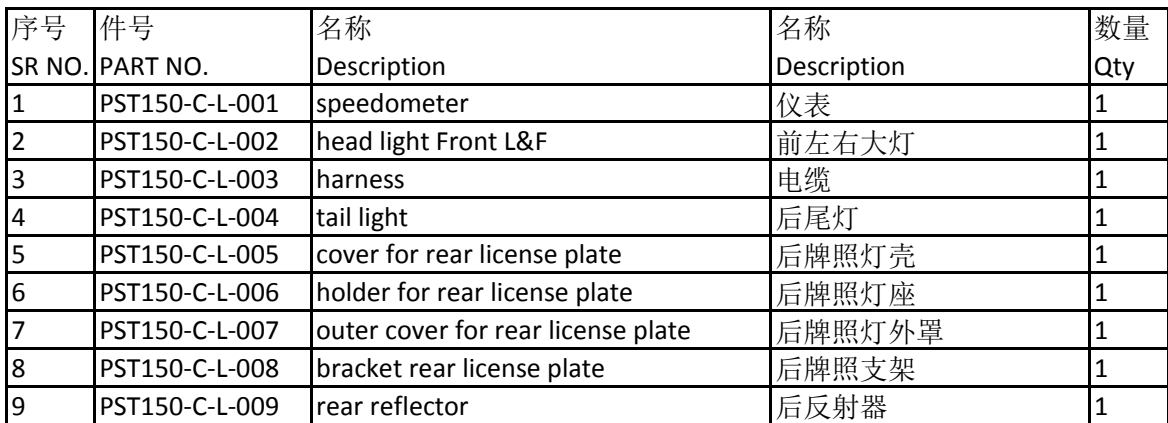


10	PST150-C-M-010	vacuum pump	负压泵	1
11	PST150-C-M-011	foot skin Rear L&R (chrome)	后左右脚踏皮	1
12	PST150-C-M-012	foot skin Front L&R (chrome)	前左右脚踏皮	1
13	PST150-C-M-013	electric lock	电锁	1
14	PST150-C-M-014	gasoline filter	汽油过滤器	1
15	PST150-C-M-015	oil lever senor	油量传感器	1

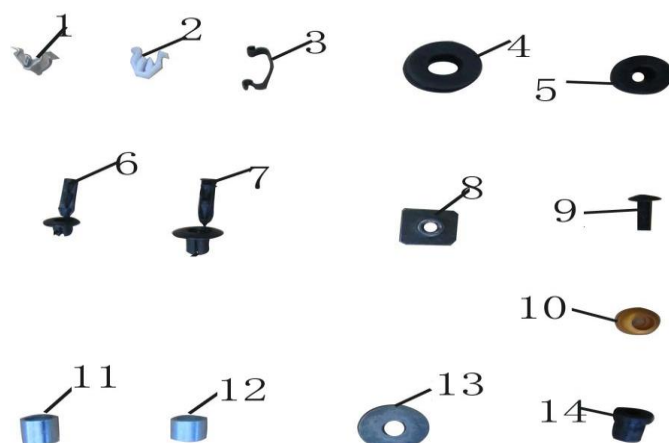

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-N-001	knot for plastic parts (steel)	塑件安装扣 (铁片)	1
2	PST150-C-N-002	knot for plastic parts (plastic)	塑件安装扣 (塑料)	1
3	PST150-C-N-003	pressure knot for bucket seat up & down	座桶上下部压紧扣	1
4	PST150-C-N-004	rubber ring for foot pedal	脚踏板橡胶圈	1
5	PST150-C-N-005	rubber ring for head light	大灯橡胶圈	1
6	PST150-C-N-006	expansion anchor screw B (small)	膨胀螺丝B (小)	1
7	PST150-C-N-007	expansion anchor screw A (big)	膨胀螺丝A (大)	1
8	PST150-C-N-008	installation nut for bucket seat	座桶安装螺母	1
9	PST150-C-N-009	plastic screw	塑料螺丝	1
10	PST150-C-N-010	washer for plate	面板安装垫	1
11	PST150-C-N-011	bush rear handrail	后扶手衬套	1
12	PST150-C-N-012	bush foot pedal	脚踏板衬套	1
13	PST150-C-N-013	bracket bush for rear handrail	后扶手支架衬套	1
14	PST150-C-N-014	rubber nut M5	橡胶螺母M5	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-O-001	REAR TIRE	后轮外胎	1
2	PST150-C-O-002	REAR RIM	后轮钢圈（方孔）	1
3	PST150-C-O-003	MUFFLER	消音器	1
4	PST150-C-O-004	MUFFLER WASHER	消音器垫圈	1
5	PST150-C-O-005	MUFFLER screw nut M6	消音器螺母M6	1
6	PST150-C-O-006	MUFFLER spring	消音器拉簧	1
7	PST150-C-O-007	DIFFERENTIAL GEAR	差速器	1
8	PST150-C-O-008	POTHOOK PLATE	挂钩板	1
9	PST150-C-O-009	POTHOOK aluminum head	挂钩铝头	1
10	PST150-C-O-010	bolt M16*80	内六角螺栓M16*80	1
11	PST150-C-O-011	REAR DISC BRAKE	后碟刹	1
12	PST150-C-O-017	CHAIN	链条	1

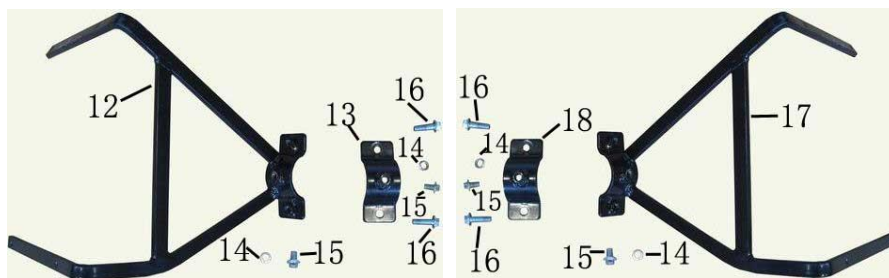

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
12	PST150-C-P-001	REAR FENDER BRACKET,LH	左后泥板支架	1
13	PST150-C-P-002	BRIQUET,LH	左压块	1
14	PST150-C-P-003	NUT(M8)	螺母	1
15	PST150-C-P-004	BOLT(M8*16 FLANGE)	螺栓	1
16	PST150-C-P-005	BOLT(M8*25 FLANGE)	螺栓	1
17	PST150-C-P-006	REAR FENDER BRACKET,RH	右后泥板支架	1
18	PST150-C-P-007	BRIQUET,RH	右压块	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-Q-001	REAR FENDER,RH	右后泥板	1
2	PST150-C-Q-002	BOLT(M6*20 CROSS ROUND HEAD)	螺栓	1
3	PST150-C-Q-003	CLIP(M6)	插片	1
4	PST150-C-Q-004	REAR FENDER,LH	左后泥板	1
5	PST150-C-Q-005	CENTER FENDER	中心泥板	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-C-R-001	battery	蓄电池	1
2	PST150-C-R-002	electrolyte	电解液	1
3	PST150-C-R-003	parts for installation	安装附件	1