



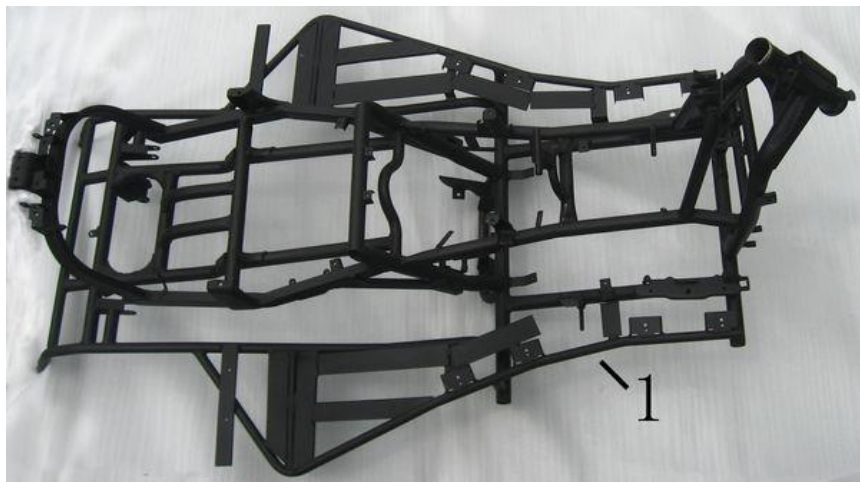


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-A-001	FRAME	车架	1

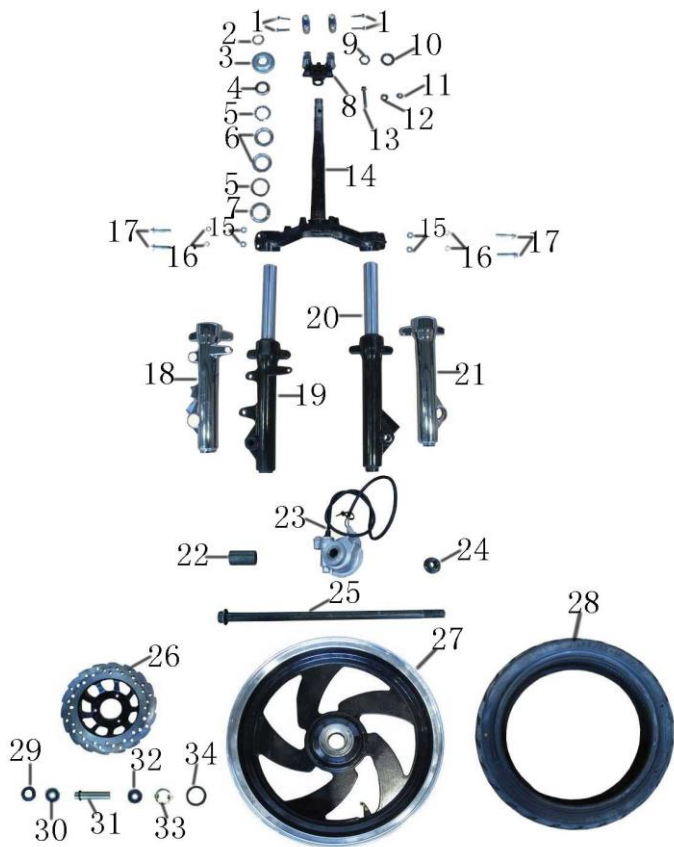


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-B-001	HANLDERBAR BRIQUET BOLT	把手压块及内六角螺栓8*30	1
2	PST300-19-B-002	LOCKNUT	锁紧螺母	1
3	PST300-19-B-003	DUSH COVER	防尘罩	1
4	PST300-19-B-004	UPON TURNNING RING	上部转向圈	1
5	PST300-19-B-005	STEEL BALL	钢珠	1
6	PST300-19-B-006	STEEL BOLL	钢碗	1
7	PST300-19-B-007	BOTTOM TURNNING RING	下部转向圈	1
8	PST300-19-B-008	HANDLEBAR HOLDER	把手座	1
9	PST300-19-B-009	NUT	M10自锁螺母	1
10	PST300-19-B-010	GASKET	平垫	1

11	PST300-19-B-011	LOCKNUT	自锁螺母	1
12	PST300-19-B-012	NUT	限位衬套	1
13	PST300-19-B-013	NUT	六角法兰螺栓8*40	1
14	PST300-19-B-014	STEERING STEM	下联板	1
15	PST300-19-B-015	LOCKNUT	M8平垫	1
16	PST300-19-B-016	SPRING GASKET	弹簧垫	1
17	PST300-19-B-017	HEX FLANGE BOLT	六角法兰螺栓8*40	1
18	PST300-19-B-018	SHOCK COVER ,LH,FR	前减左装饰罩	1
19	PST300-19-B-019	SHOCK,LH,FR	左前减震	1
20	PST300-19-B-020	SHOCK,RH,FR	右前减震	1
21	PST300-19-B-021	SHOCK COVER,RH,FR	前减右装饰罩	1
22	PST300-19-B-022	WASHING	前轮衬套	1
23	PST300-19-B-023	TACHOMETER	转速器	1
24	PST300-19-B-024	LOCKNUT	12自锁螺母	1
25	PST300-19-B-025	FRONT AXLE	12*280前轮轴	1
26	PST300-19-B-026	FRONT DISC PLATE	前碟刹盘	1
27	PST300-19-B-027	FRONT TYRE RIM	前轮毂	1
28	PST300-19-B-028	FRONT TYRE	外胎	1
29	PST300-19-B-029	OIL SEAL	油封	1
30	PST300-19-B-030	BEARING	轴承	1
31	PST300-19-B-031	BUSHING	衬套	1
32	PST300-19-B-032	BEARING	轴承	1
33	PST300-19-B-033	RING CLIP	卡口圈	1
34	PST300-19-B-034	OIL SEAL	油封	1

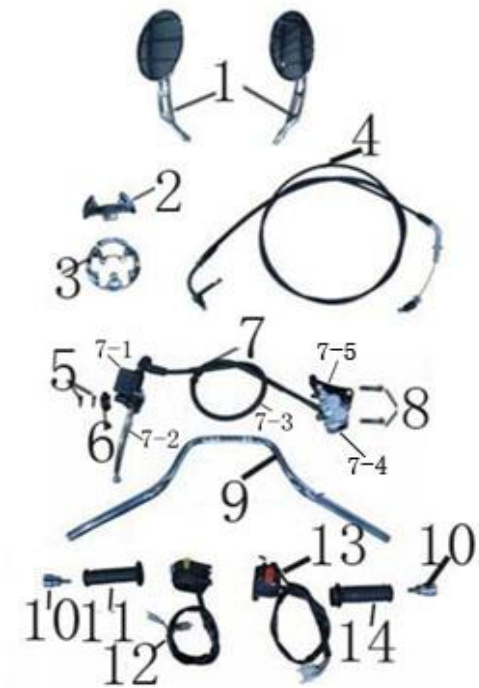

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-C-001	REARVIEW MIRROR	后视镜	1
2	PST300-19-C-002	ORNEMENT RING,BOTTOM	压紧座装饰圈上部	1
3	PST300-19-C-003	ORNEMENT RING,UPON	压紧座装饰圈下部	1
4	PST300-19-C-004	THROTTLE CABLE	油门线	1
5	1月2日	BOLT	M6*22法兰螺栓	1
6	PST300-19-C-006	BRIQUET	压块	1


7	PST300-19-C-007	FRONT DISC BRAKE	前碟刹	1
8	PST300-19-C-013	BOLT(M10*45 FLANGE)	M10*45前碟刹螺栓	1
9	PST300-19-C-014	HANDLEBAR	方向把	1
10	PST300-19-C-015	HANDLE LOCK	方向把堵头	1
11	PST300-19-C-016	HAND GRIP,LH	左把手胶套	1
12	PST300-19-C-017	CONTROL PANEL,LH	左开关	1
13	PST300-19-C-018	CONTROL PANEL,RH	右开关	1
14	PST300-19-C-019	THROTTLE GRIP, RH	油门胶套	1

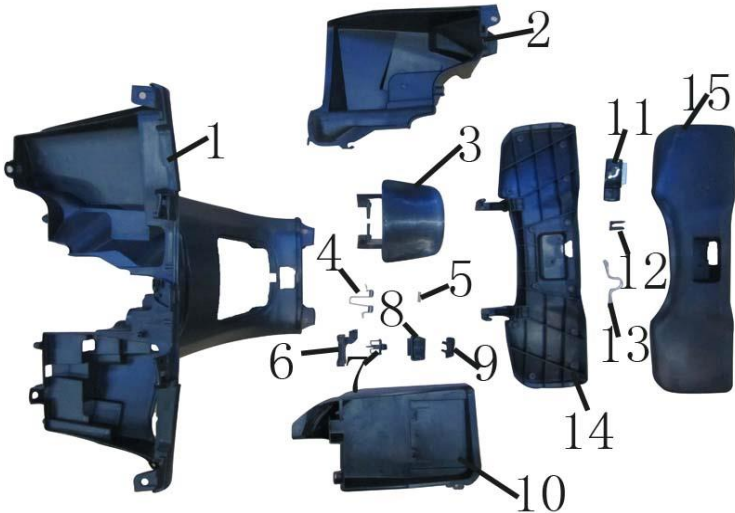


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-D-001	TOOLING BOX	工具箱	1
2	PST300-19-D-002	TOOLING BOX CAP,RH	工具箱右上盖	1
3	PST300-19-D-003	FUEL TANK CAP	油箱盖	1
4	PST300-19-D-004	FUEL TANK CAP SPRING	油箱盖弹簧	1
5	PST300-19-D-005	SPRING	按钮弹簧	1
6	PST300-19-D-006	FUEL TANK CAP stand	油箱盖撑架	1
7	PST300-19-D-007	FUEL TANK CAP manual Lock end	油箱盖手动锁锁头	1
8	PST300-19-D-008	FUEL TANK CAP manual Lock body	油箱盖手动锁主体	1
9	PST300-19-D-009	FUEL TANK CAP manual Lock button	油箱盖手动锁按钮	1
10	PST300-19-D-010	TOOLING BOX CAP,LF	工具箱左上盖	1
11	PST300-19-D-011	TOOLING BOX CAP manual Lock	工具箱盖手动锁	1
12	PST300-19-D-012	TOOLING BOX CAP pin	工具箱盖销轴	1
13	PST300-19-D-013	TOOLING BOX CAP lock catch	工具箱锁扣	1
14	PST300-19-D-014	TOOLING BOX CAP	工具箱盖	1
15	PST300-19-D-015	TOOLING BOX CAP OUTSIDE	工具箱盖外盖	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-E-001	METER COVER	仪表罩	1
2	PST300-19-E-002	ORNEMENT PLATE	仪表罩装饰件	1
3	PST300-19-E-003	TOOLING BOX cowl LH,RH	左右工具箱斗	1
4	PST300-19-E-004	electric lock cover	电门锁装饰罩	1
5	PST300-19-E-005	TOOLING BOX cowl cover LH,RH	左右工具箱斗盖	1
6	PST300-19-E-006	TOOLING BOX cowl rotation shaft rubber pad	工具箱斗转轴橡胶垫	1
7	PST300-19-E-007	TOOLING BOX cowl cover rotation shaft LH,RH	左右工具箱斗盖转轴	1
8	PST300-19-E-008	rotation shaft spring LH,RH	左右转轴弹簧	1
9	PST300-19-E-009	button spring	按钮弹簧	1
10	PST300-19-E-010	TOOLING BOX cowl cover swing arm LH,RH	左右工具箱斗盖摇臂	1
11	PST300-19-E-011	TOOLING BOX cowl button LH,RH	左右工具箱斗按钮	1

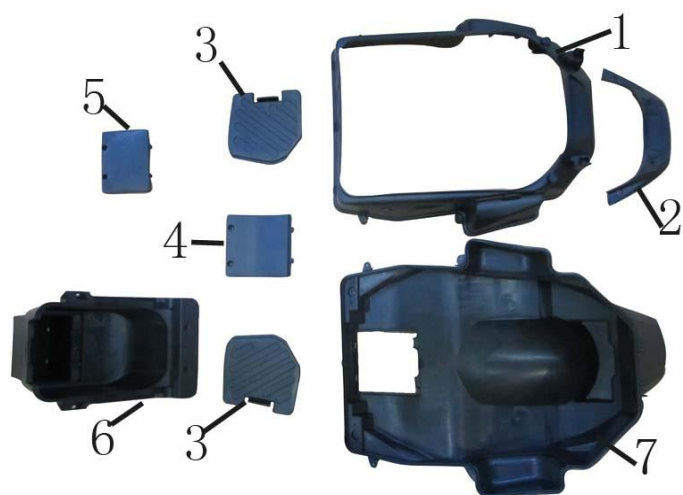


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-F-001	ABOVE COVER	主座桶上盖	1
2	PST300-19-F-002	REAR handle Down COVER	后扶手下盖	1
3	PST300-19-F-003	seat cask inner cover	主座桶左右内盖	1
4	PST300-19-F-004	seat cask cover	主座桶小盖	1
5	PST300-19-F-005	front seat cask cover	前座桶小盖	1
6	PST300-19-F-006	front seat cask	前座桶	1
7	PST300-19-F-007	seat cask	主座桶	1

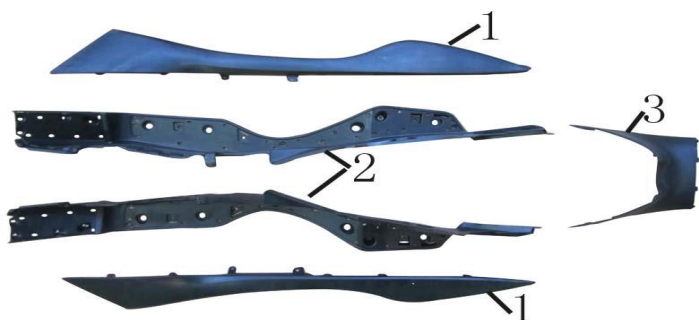

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-G-001	FOOTREST PLATE COVER	左右脚踏板上盖	1
2	PST300-19-G-002	FOOTREST PLATE	左右脚踏板	1
3	PST300-19-G-003	front cover	座桶前围	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-H-001	front intake cover	前风栅	1

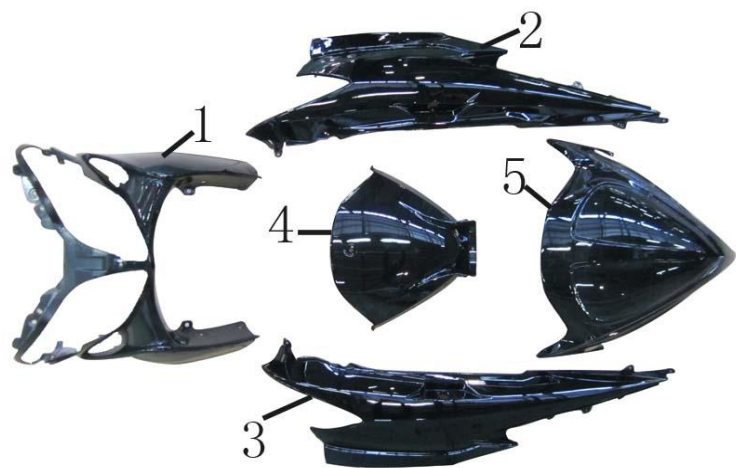


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-I-001	front cover	前围	1
2	PST300-19-I-002	ORNEMENT PLATE, LH	左装饰板	1
3	PST300-19-I-003	ORNEMENT PLATE, RH	右装饰板	1
4	PST300-19-I-004	METER COVER	仪表前罩	1
5	PST300-19-I-005	FACE-PLATE	面板	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-J-001	TAIL LAMP under cap	尾灯下盖	1
2	PST300-19-J-002	TAIL LAMP up cap	尾灯上盖	1
3	PST300-19-J-003	REAR handle up COVER	后扶手上盖	1
4	PST300-19-J-004	left cover	左边条	1
5	PST300-19-J-005	REAR handle	后扶手	1
6	PST300-19-J-006	front fender	前轮挡泥板	1
7	PST300-19-J-007	right cover	右边条	1

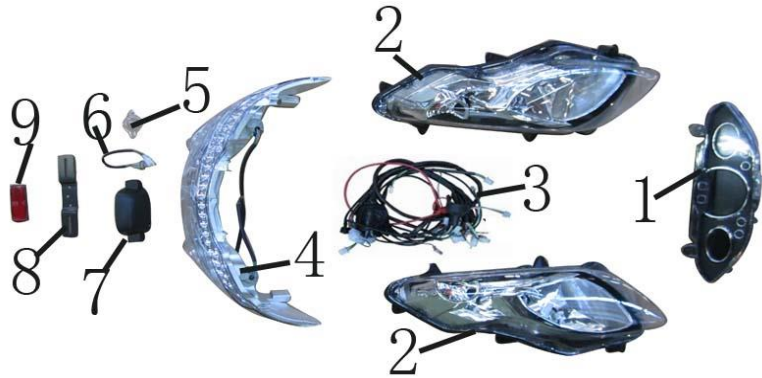


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-K-001	SPEEDOMETER	仪表	1
2	PST300-19-K-002	HEADLIGHT,LH RH	前左右大灯	1
3	PST300-19-K-003	harness	电缆	1
4	PST300-19-K-004	tail lamp	后尾灯	1
5	PST300-19-K-005	rear license plate Lamp housing	后牌照灯壳	1
6	PST300-19-K-006	rear license plate lamp holder	后牌照灯座	1
7	PST300-19-K-007	rear license plate lamp outercover	后牌照灯外罩	1
8	PST300-19-K-008	rear license plate holder	后牌照支架	1
9	PST300-19-K-009	rear reflector	后反射器	1

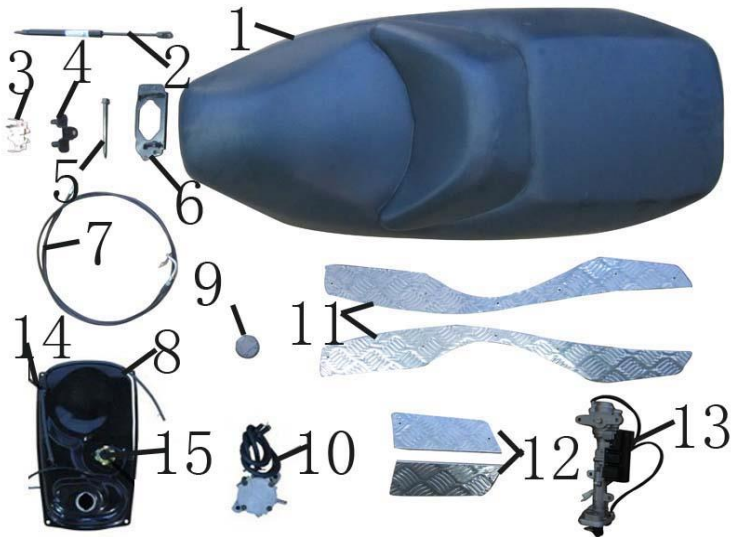

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-L-001	seat	座垫	1
2	PST300-19-L-002	spring	气弹簧	1
3	PST300-19-L-003	seat lock	座垫锁	1
4	PST300-19-L-004	seat lock holder	座垫锁支架	1

5	PST300-19-L-005	seat swing arm pin	座垫摇臂销轴	1
6	PST300-19-L-006	seat swing arm	座垫摇臂	1
7	PST300-19-L-007	seat cable	座垫拉线	1
8	PST300-19-L-008	fuel tank;	油箱	1
9	PST300-19-L-009	fuel tank cover	油箱盖	1
10	PST300-19-L-010	pump	负压泵	1
11	PST300-19-L-011	FOOTREST REAR LH RH	后左右脚踏皮	1
12	PST300-19-L-012	FOOTREST FRONT LH RH	前左右脚踏皮	1
13	PST300-19-L-013	ELECTRIC LOCK	电锁	1
14	PST300-19-L-014	fuel filter	汽油过滤器	1
15	PST300-19-L-015	fuel sensor	油量传感器	1

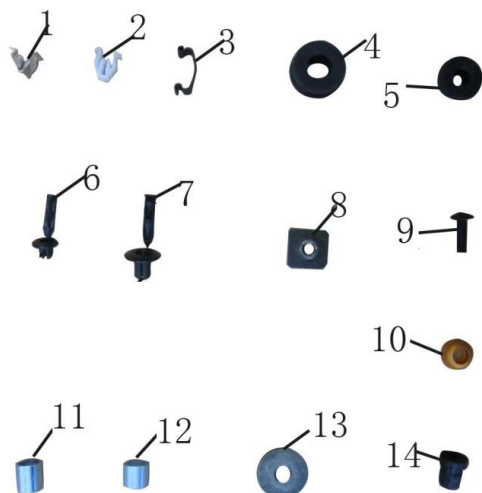


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-M-001	Plastic part Install button(Iron)	塑件安装扣（铁片）	1
2	PST300-19-M-002	Plastic part Install button(Plastic)	塑件安装扣（塑料）	1
3	PST300-19-M-003	clip	座桶上下部压紧扣	1
4	PST300-19-M-004	FOOTREST Rubber ring	脚踏板橡胶圈	1
5	PST300-19-M-005	HEADLIGHT Rubber ring	大灯橡胶圈	1
6	PST300-19-M-006	screw B(small)	膨胀螺丝B（小）	1
7	PST300-19-M-007	screw A(big)	膨胀螺丝A（大）	1
8	PST300-19-M-008	Install screw nut	座桶安装螺母	1
9	PST300-19-M-009	Plastic screw	塑料螺丝	1
10	PST300-19-M-010	Face plate Install pad	面板安装垫	1
11	PST300-19-M-011	REAR handle BUSHING	后扶手衬套	1
12	PST300-19-M-012	footpeg bushing	脚踏板衬套	1
13	PST300-19-M-013	REAR handle BRACKET BUSHING	后扶手支架衬套	1
14	PST300-19-M-014	rubber screw nut M5	橡胶螺母M5	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-N-001	battery	蓄电池	1
2	PST300-19-N-002	electrolyte	电解液	1
3	PST300-19-N-003	install accessories	安装附件	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-O-001	REAR SWING ARM	后平叉	1
2	PST300-19-O-002	REAR SHOCK	后减	1
3	PST300-19-O-003	REAR SHOCK	后减	1

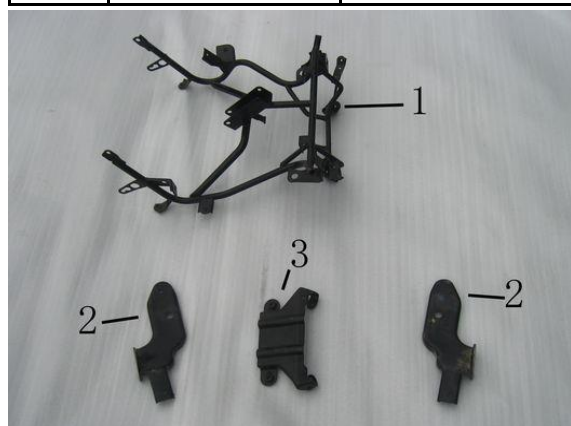


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-P-001	BRACKET	大灯支架	1
2	PST300-19-P-002	BRACKET	后左右脚踏板支架	1
3	PST300-19-P-003	BRACKET	后扶手支架	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-Q-001	REAR TIRE	后轮胎	1
2	PST300-19-Q-002	REAR RIM	后轮钢圈	1
3	PST300-19-Q-003	REAR COVER	防尘装饰盖	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-R-001	BENT PIPE MUFFLERbent pipe, muffler	消音器弯管	1
2	PST300-19-R-002	MUFFLER PIPE	消音器筒子	1
3	PST300-19-R-003	MUFFLER GASKET	消音器垫圈	1
4	PST300-19-R-004	ASBESTOS SEAL RING	消音器石棉圈	1
5	PST300-19-R-005	CLIP	消音器卡箍	1

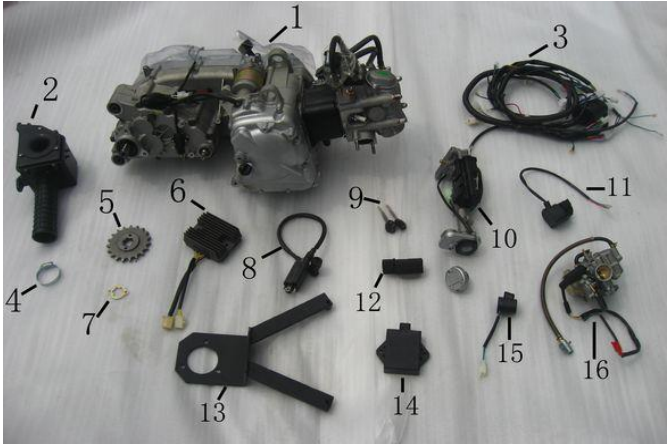



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-S-001	ENGINE	发动机	1
2	PST300-19-S-002	AIR FILTER	空滤器	1
3	PST300-19-S-003	HARNESS	导线	1
4	PST300-19-S-004	CLIP	空滤卡箍	1
5	PST300-19-S-005	SPROKET	19齿530链轮	1
6	PST300-19-S-006	REGULATOR	稳压器	1
7	PST300-19-S-007	SPROKET LOCK	链轮锁片	1
8	PST300-19-S-008	IGNITION COIL	高压包	1
9	PST300-19-S-009	LOCK	电门锁钥匙	1
10	PST300-19-S-010	ELECTIC DOOR LOCK	电门锁	1
11	PST300-19-S-011	START RELAY	启动继电器	1
12	PST300-19-S-012	TOOOL BOX LOCK	工具箱手动锁	1
13	PST300-19-S-013	CONNECTING PLATE	三角板	1
14	PST300-19-S-014	CDI	点火器	1
15	PST300-19-S-015	BLINKER RELAY	闪光器	1
16	PST300-19-S-016	CARBURETOR	化油器	1

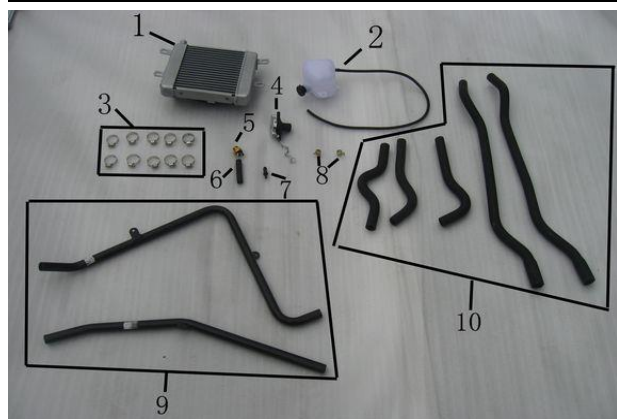


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-T-001	WATER TANK FAN ASSY	水箱风扇	1
2	PST300-19-T-002	WATER JUG	副水箱	1
3	PST300-19-T-003	CLIP	水管卡箍	1
4	PST300-19-T-004	FILLER NECK	加水口	1
5	PST300-19-T-005	WATER TEMPERATURE SENSOR	水温感应塞	1
6	PST300-19-T-006	WATER TEMPERATURE contact	传热器接头	1
7	PST300-19-T-007	FILLER NECK pipe	加水口转接管	1
8	PST300-19-T-008	clip	转接口卡箍	1
9	PST300-19-T-009	COOLING PIPE	冷却铁管	1
10	PST300-19-T-010	COOLING PIPE	冷却水管	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-U-001	front light bracket	前双灯支架	1
2	PST300-19-U-002	engine bracket1	发动机缓冲支架1	1
3	PST300-19-U-003	shockprof	防震连接杆	1
4	PST300-19-U-004	gear1	倒档组件1	1
5	PST300-19-U-005	gear2	倒档组件2	1
6	PST300-19-U-006	engine bracket2	发动机缓冲支架2	1
7	PST300-19-U-007	gear3	倒档组件3	1
8	PST300-19-U-008	gear4	倒档组件4	1
9	PST300-19-U-009	gear5	倒档组件5	1
10	PST300-19-U-010	gear6	倒档组件6	1
11	PST300-19-U-011	gear7	倒档组件7	1
12	PST300-19-U-012	gear8	倒档组件8	1

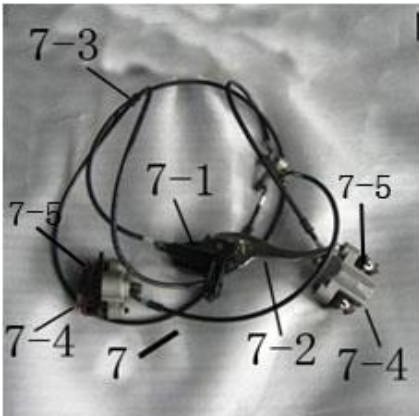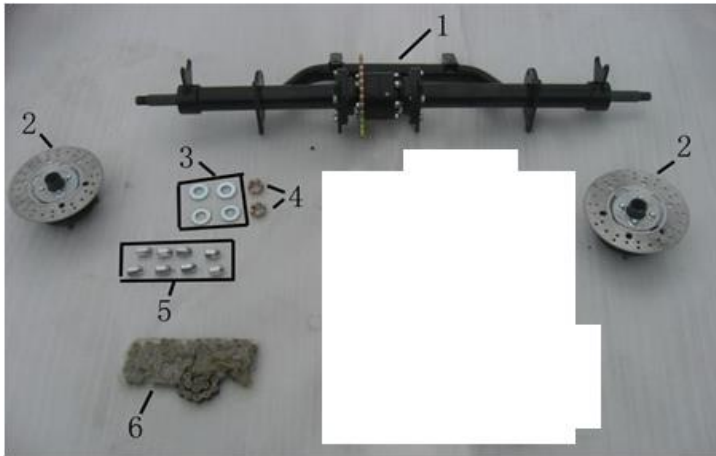

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-V-001	diffitional	差速器	1
2	PST300-19-V-002	rear brake disc	后碟刹盘带座	1
3	PST300-19-V-003	spacer	大垫片	1
4	PST300-19-V-004	nut	开花螺母	1
5	PST300-19-V-005	nut	轮胎螺母	1
6	PST300-19-V-006	gain	530链条	1
7	PST300-19-V-007	rear brake	后碟刹	1

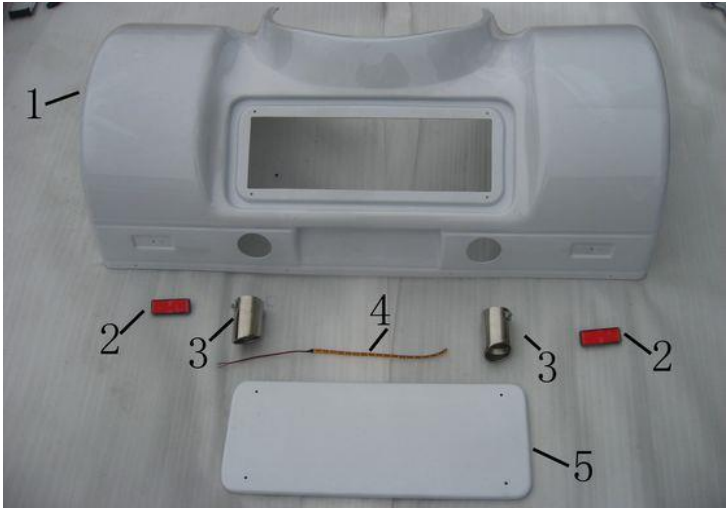

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-W-001	rear fender	后挡泥板	1
2	PST300-19-W-002	reflector	后反射器	1
3	PST300-19-W-003	muffler ornament pipe	消音器装饰筒子	1
4	PST300-19-W-004	license light	后牌照流水灯	1
5	PST300-19-W-005	rear fender cover	后泥板盖	1

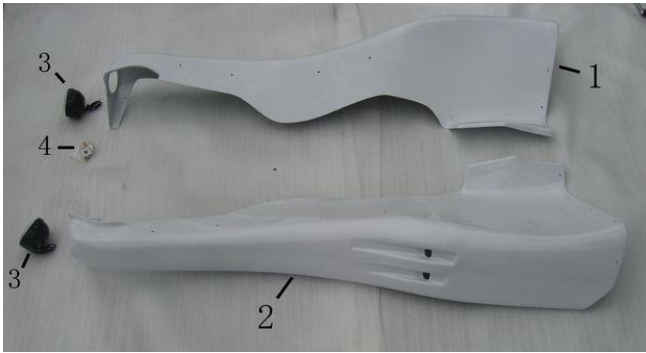

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-X-001	right footrest ornament	右脚踏装饰板	1
2	PST300-19-X-002	left footrest ornament	左脚踏装饰板	1
3	PST300-19-X-003	front foglight	前雾灯	1
4	PST300-19-X-004	foglight package	雾灯安装包	1



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST300-19-Y-001	trunk	尾箱	1
2	PST300-19-Y-002	trunk holder	尾箱底板	1
3	PST300-19-Y-003	trunk bracket	尾箱安装座	1
4	PST300-19-Y-004	bushing	衬套	1